


Der Richtungswechsler Anleitung zum Nachbauen

Anmerkung:

Der Richtungswechsler gehört meiner Meinung nach zur Grundausstattung eines jeden Dominobauers. Durch ihn kann man mit Dominosteinen einen 180°-Richtungswechsel hinlegen – und das ohne eine Kurve zu bauen.

Wichtig: Die Maßvorschläge in diesem Tutorial stimmen nicht komplett mit den Maßen in den Fotos überein. Die Fotos geben nur einen Eindruck, was zu tun ist.

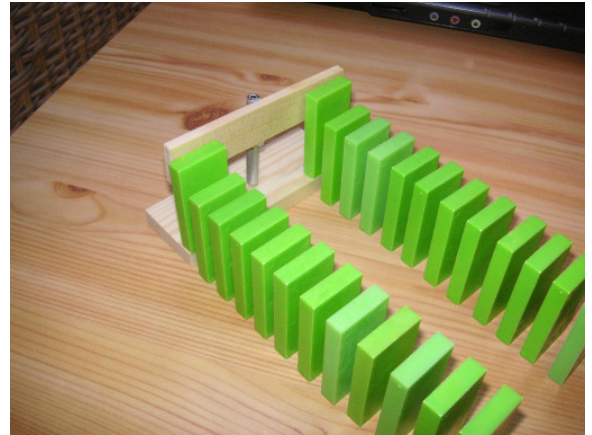

Materialien:

- 1 Block aus Holz (Maße 10 cm x 4 cm x 1 cm) – hier Block 1 genannt
- 1 Block aus Holz (Maße 10 cm x 2 cm x 0,5 cm) – hier Block 2 genannt
- 1 Metallröhrchen (Länge hängt von euren Dominos ab) → Baumarkt
- 1 Nagel (Länge hängt von euren Dominos ab)

Durchführung:

1. Markiert die Mitte von Block 1. Verbindet dafür jeweils gegenüberliegende Ecken und markiert den Schnittpunkt der Linien. Schlägt dann einen Nagel durch die Mitte des Holzblocks.
2. Nehmt nun den Block 2 und markiert ihn bei der Hälfte der Länge. Befestigt dann dort das Metallröhrchen.
3. Steckt nun Block 2 mit dem Metallröhrchen auf Block 1 mit dem Nagel und euer Richtungswechsler ist geboren!
4. Solltet ihr Maße finden, die euch besser gefallen, so benutzt diese 😊!



Viel Spaß beim Nachbauen!